

UC40

TOUCHLESS CONTROLLER INSTALLATION INSTRUCTIONS DIRECTIVES D'INSTALLATION DE CONTRÔLEUR SANS CONTACT


NOTE: THE JUNCTION BOXES MUST BE SOLIDLY FIXED TO THE WALL AND ATTACHED TO THE STRUCTURE INSIDE THE WALL BEFORE PROCEEDING TO THE INSTALLATION.

NOTE: LES BOÎTES DE JONCTION DOIVENT ÊTRE SOLIDEMENT FIXÉES SUR LE MUR ET RATTACHÉES À LA STRUCTURE DANS LE MUR AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION.

Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.

Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2497.


1 120-277V APPLICATION

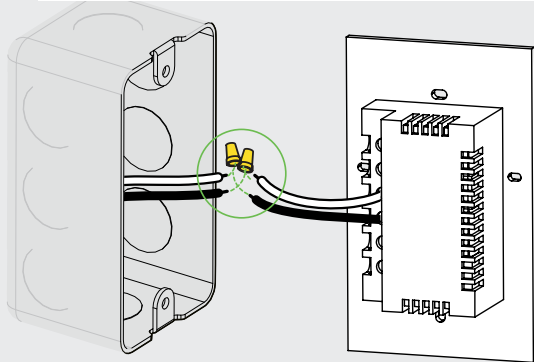

ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF AND MAKE WIRING CONNECTIONS.

ASSUREZ-VOUS QUE LE CIRCUIT DE L'APPAREIL EST COUPÉE ET EFFECTUEZ LE RACCORDEMENT DES FILS ELECTRIQUES.


2

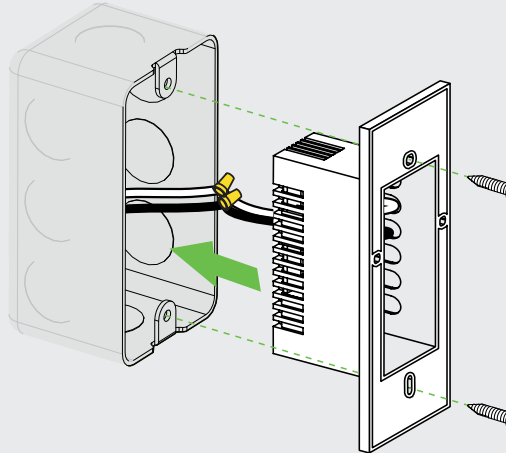

CONNECT FIXTURE TO THE J-BOX.
CONNECTEZ L'APPAREIL À LA BOÎTE DE JONCTION.


3

BATTERY/ BATTERIE APPLICATION

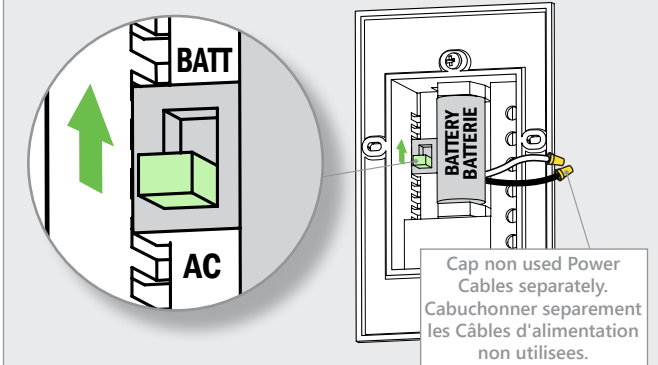


TURN ON THE SWITCH FOR BATTERY ONLY MODE, IF NECESSARY.
ACTIVEZ L'INTERRUPTEUR POUR LE MODE BATTERIE SEULE, SI NÉCESSAIRE.

4

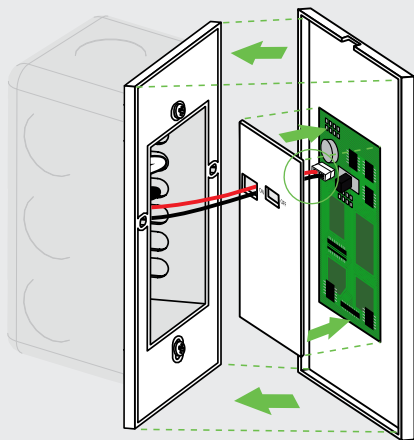

CONNECT CONTROL PANEL TO THE FIXTURE.
CONNECTEZ LE PANNEAU DE CONTRÔLE À L'APPAREIL.


5

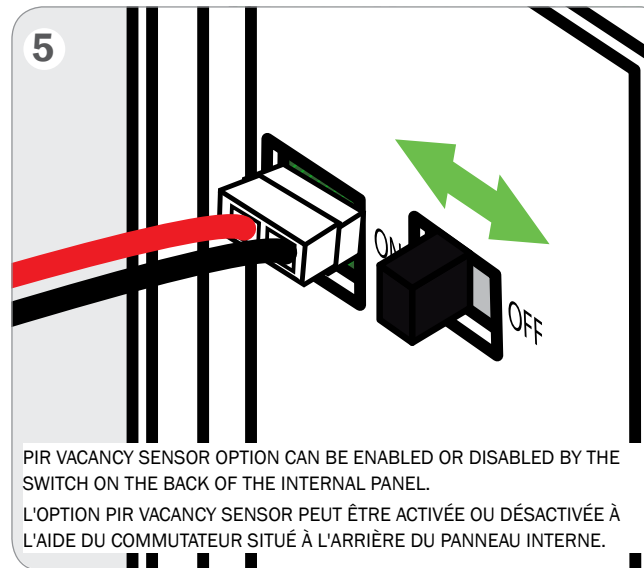

PIR VACANCY SENSOR OPTION CAN BE ENABLED OR DISABLED BY THE SWITCH ON THE BACK OF THE INTERNAL PANEL.

L'OPTION PIR VACANCY SENSOR PEUT ÊTRE ACTIVÉE OU DÉSACTIVÉE À L'AIDE DU COMMUTATEUR SITUÉ À L'ARRIÈRE DU PANNEAU INTERNE.

6

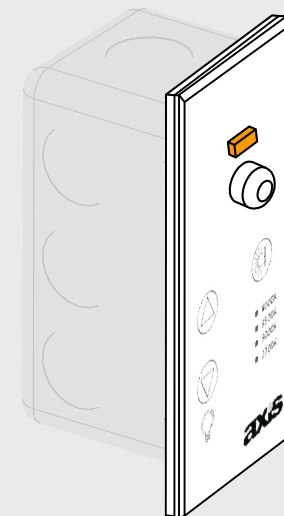

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / FILE NAME: UC40_TOUCHLESS_CONTROLLER.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 12 / 09 / 2024



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.

AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.