


WHEN INSTALLING FIXTURES DO NOT APPLY PRESSURE TO THE SIDES OF THE FIXTURE AS THIS MAY ALTER THE APERTURE, MAKING THE LENS FIT TOO TIGHT OR TOO LOOSE. ENSURE THAT THE FIXTURE IS STRAIGHT AND TRUE WHEN INSTALLED. IF THERE ARE CORNERS, ENSURE THAT CORNERS ARE SQUARE AND FIT TIGHTLY TOGETHER.




PENDANT L'INSTALLATION DES LUMINAIRES, NE PAS APPUYER SUR LES CÔTÉS DU LUMINAIRE AFIN DE NE PAS ALTÉRER L'OUVERTURE ET QUE LA LENTILLE SOIT TROP SERRÉE OU DESSERRÉE. VOUS ASSUREZ QUE LE LUMINAIRE EST BIEN DROIT UNE FOIS INSTALLÉ. EN PRÉSENCE DE COINS, VOUS ASSUREZ QUE LES COINS SONT CARRÉS ET BIEN DROITS.

- 1 WARNING: BEFORE CUTTING INTO DRYWALL, LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES.**
AVERTISSEMENT: AVANT DE COUPER LE PLACOPLÂTRE, REPÉRER TOUS LES CONDUITS ET CÂBLES D'ALIMENTATION.

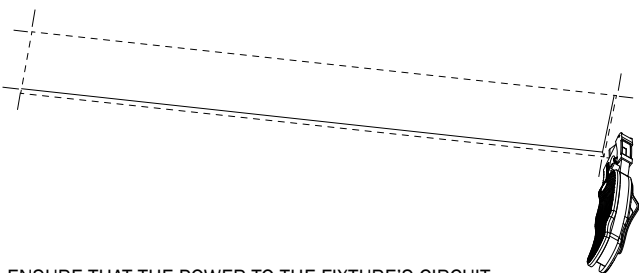



ENSURE THAT THE POWER TO THE FIXTURE'S CIRCUIT IS TURNED OFF. MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE FIXTURE SHOP DRAWING.

VOUS ASSUREZ QUE L'ALIMENTATION DU CIRCUIT AU LUMINAIRE EST COUPÉE. COUPER L'OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE EN VOUS RÉFÉRANT AUX DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES DU LUMINAIRE.

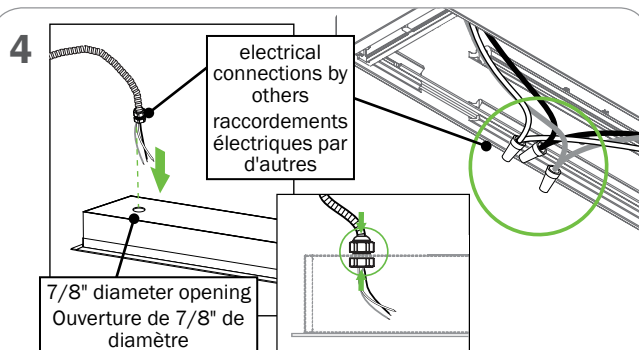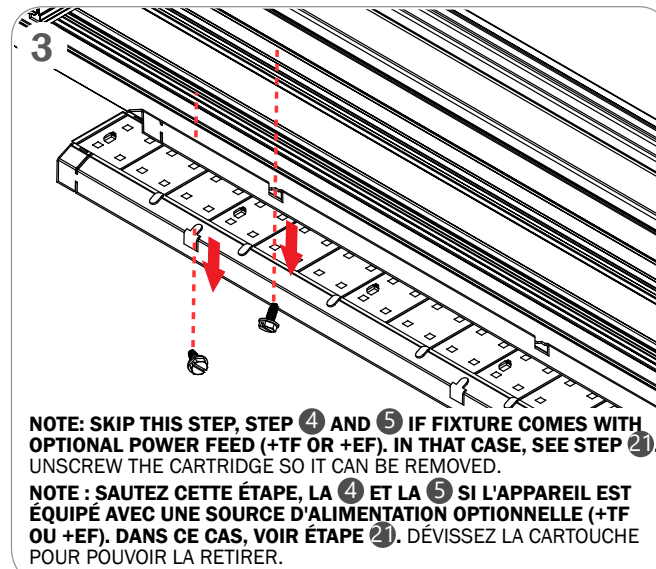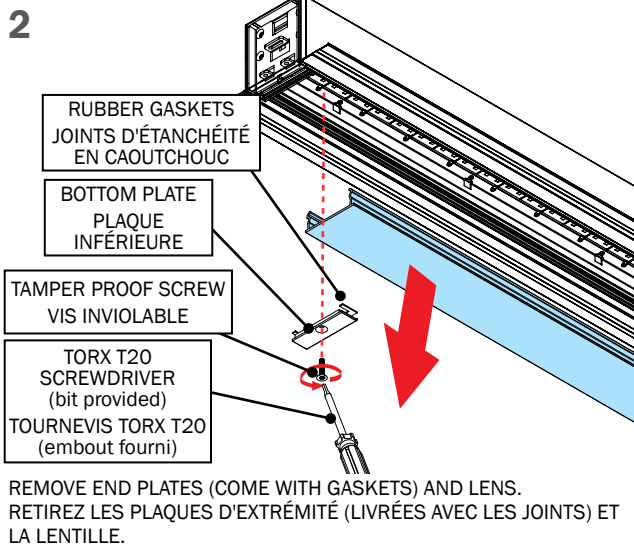


MAKE WIRING CONNECTIONS AT FIXTURE (BY OTHERS) INSIDE THE PLENUM. **NOTE: J-BOX AND LIQUID TIGHT ELECTRICAL CABLES BY OTHERS.**

EFFECTUEZ LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES À L'APPAREIL (PAR D'AUTRES) À L'INTÉRIEUR DU PLENUM. **NOTE : LA BOÎTE DE JONCTION ET LES CÂBLES ÉLECTRIQUES À ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE SONT FOURNIS PAR D'AUTRES.**

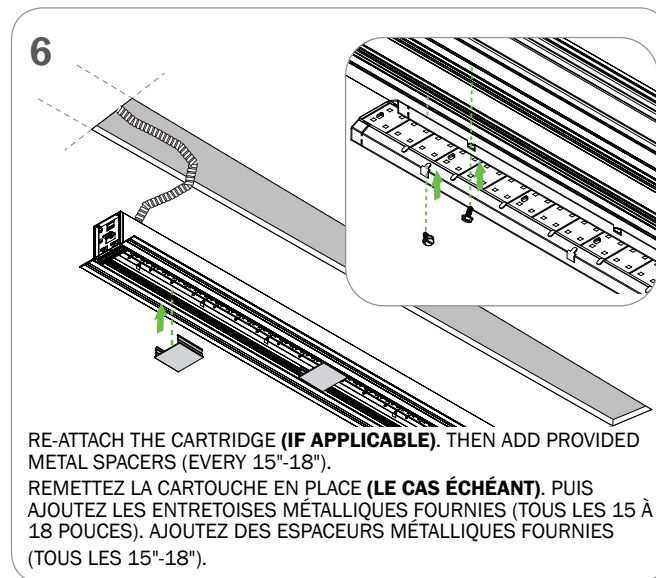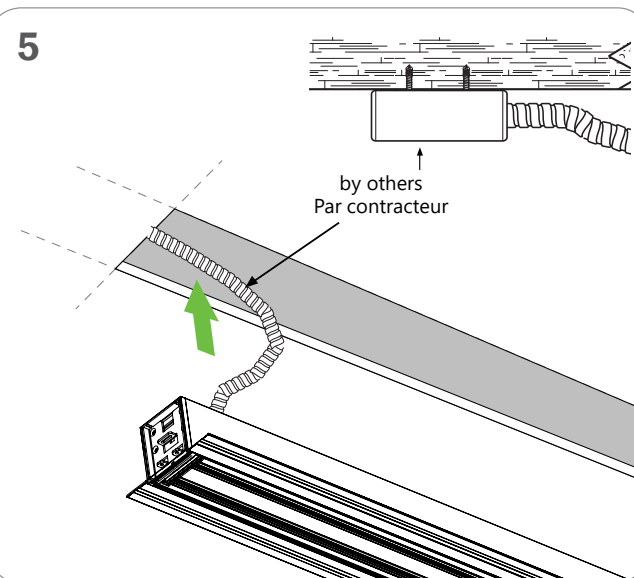


7

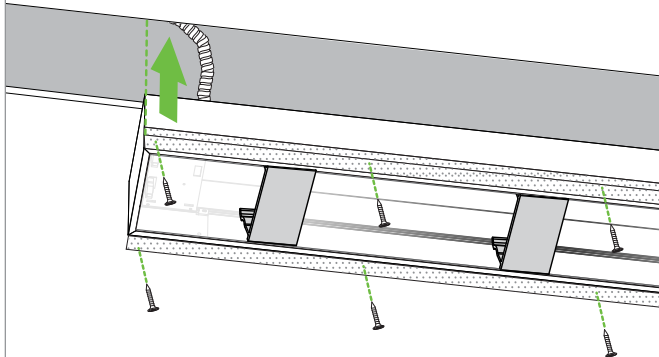


DRILL HOLES ON THE SIDE FLANGES AND SCREW FIXTURE TO CEILING.
PERCEZ DES TROUS SUR LES BRIDES LATÉRALES ET VISSEZ L'APPAREIL AU PLAFOND.

8

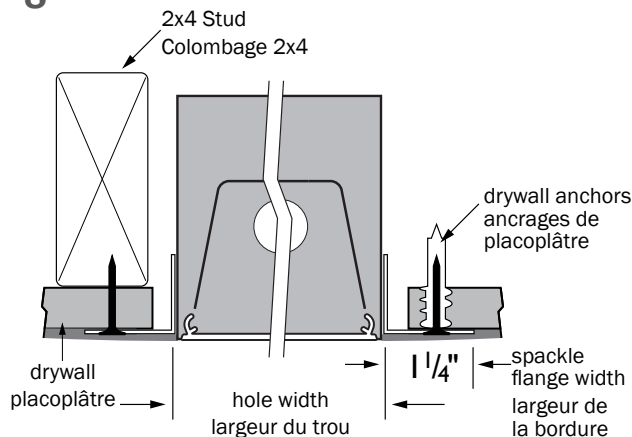


9

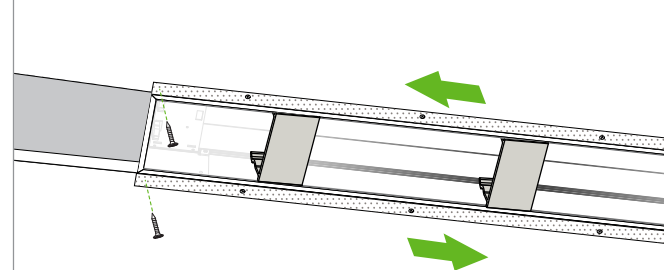


CHECK THE FIT OF THE FIXTURE. IF THE FIXTURE APPEARS BOWED OR TOO LOOSE, REMOVE SCREWS ON ONE SIDE OF THE FIXTURE, ADJUST THE FIXTURE SO THAT IT FITS FLAT AND SNUG, AND REINSTALL SCREWS.
VÉRIFIEZ L'AJUSTEMENT DU LUMINAIRE. SI LE LUMINAIRE SEMBLE FLÉCHI OU TROP DESSERRÉ, RETIREZ LES VIS SUR UN CÔTÉ DU LUMINAIRE, AJUSTEZ LE LUMINAIRE AFIN QU'IL SOIT BIEN PLAT ET SERRÉ ET RÉINSTALLEZ LES VIS.

10

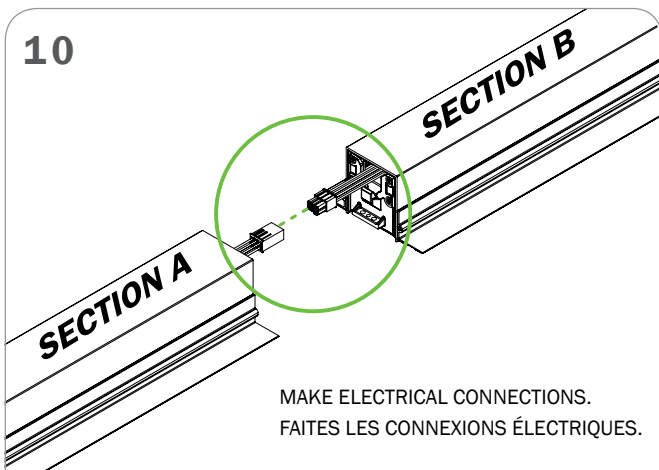


REPEAT STEPS 2 TO 4 FOR ALL NEXT FIXTURES IN LINE
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES 2 À 4 POUR LES PROCHAINS LUMINAIRES DE L'ENFILADE.

11

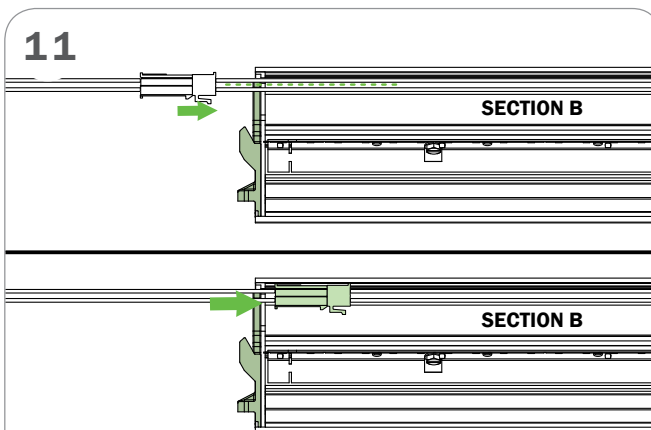


QUICK CONNECTOR MUST BE ROUTED INSIDE THE SECOND FIXTURE AT JOINING.
LE CONNECTEUR RAPIDE DOIT ÊTRE ACHÉMINÉ À L'INTÉRIEUR DU DEUXIÈME APPAREIL AU MOMENT DE L'ASSEMBLAGE.


12

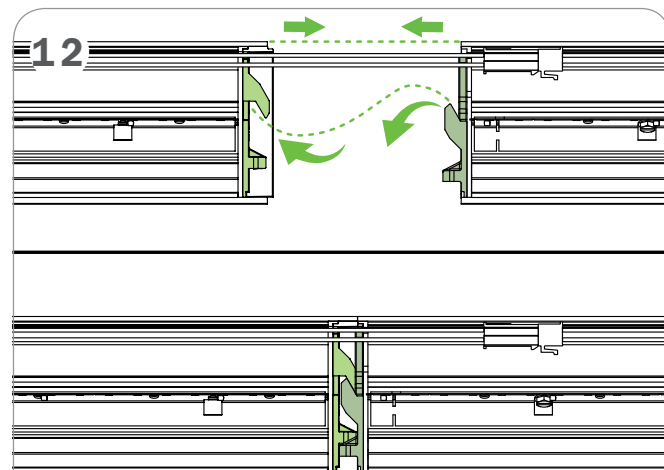


REPEAT THIS STEP FOR FIXTURES UNTIL THE ONE BEFORE LAST ONE.
RÉPÉTEZ CETTE ÉTAPE POUR LES LUMINAIRES JUSQU'À L'AVANT-DERNIER.

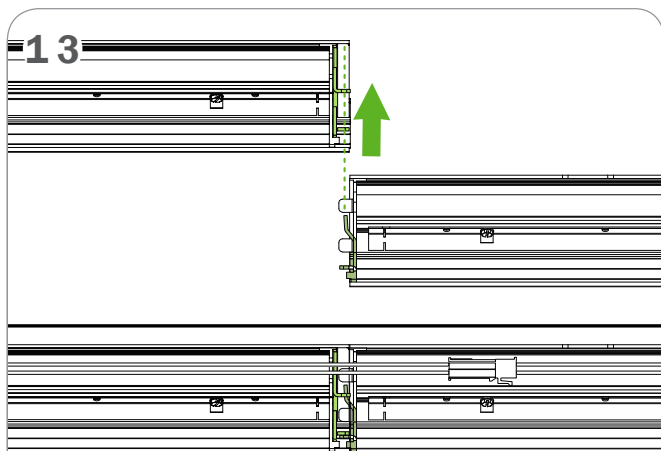


THIS STEP IS SPECIFIC FOR THE LAST FIXTURE **ONLY**.
CETTE ÉTAPE CONCERNE LE DERNIER LUMINAIRE **UNIQUEMENT**.

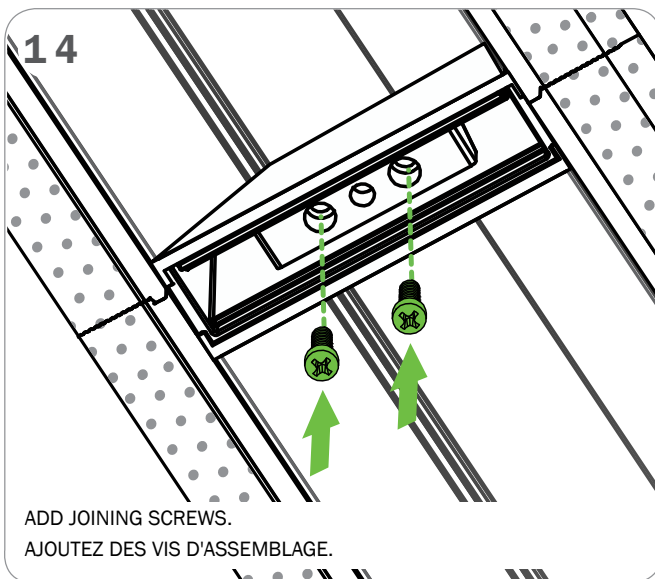


ADD JOINING SCREWS.
AJOUTEZ DES VIS D'ASSEMBLAGE.

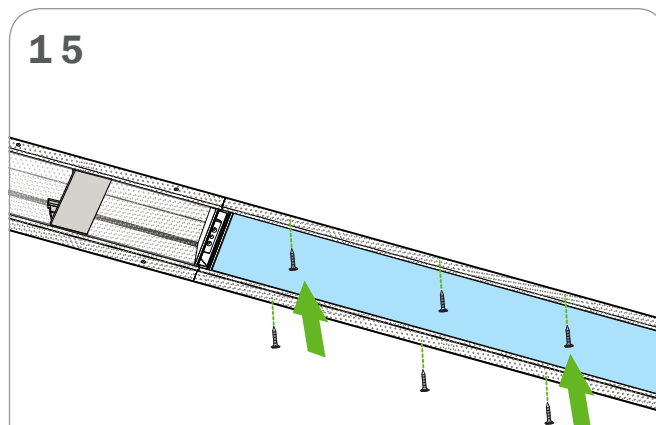


DRILL HOLES ON THE SIDE FLANGES AND SCREW FIXTURE TO CEILING.
PERCEZ DES TROUS SUR LES BRIDES LATÉRALES ET VISSEZ L'APPAREIL AU PLAFOND.

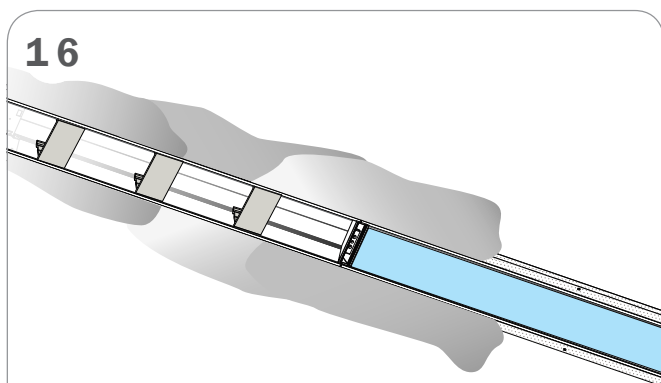

ONCE ALL FIXTURES IN LINE HAVE BEEN INSTALLED, PLASTER AND SAND OVER SPACKLE FLANGE TO CREATE A SMOOTH FINISH.
UNE FOIS QUE TOUS LES APPAREILS ALIGNÉS ONT ÉTÉ INSTALLÉS, PLÂTRER ET SABLER LA BORDURE PLÂTRÉE POUR OBTENIR UN FINI LISSE.

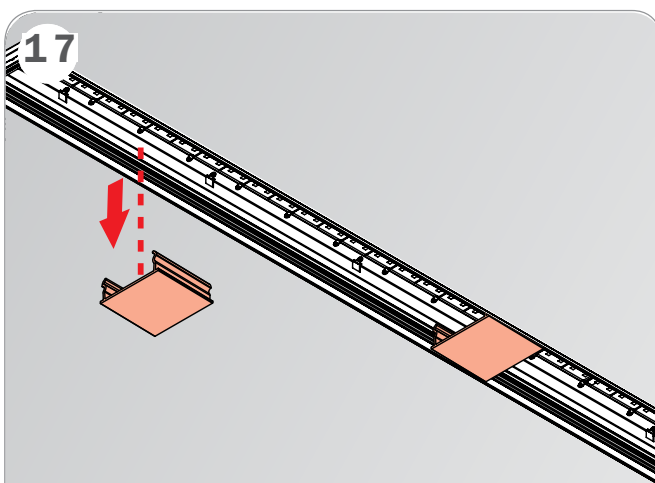

REMOVE METAL SPACERS.
RETIREZ LES ESPACEURS MÉTALLIQUES.

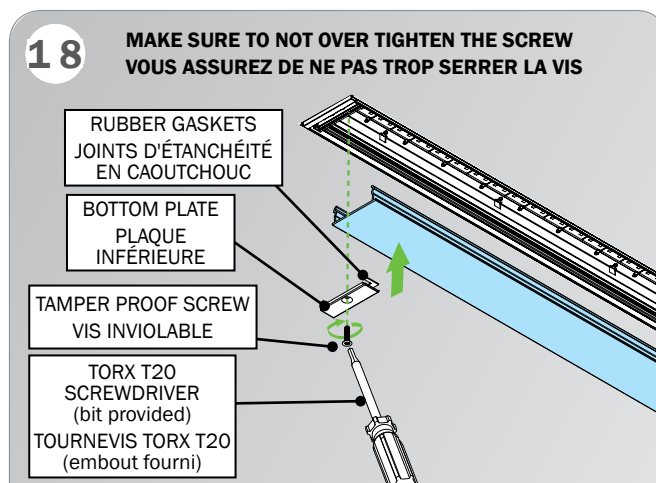

18 MAKE SURE TO NOT OVER TIGHTEN THE SCREW
VOUS ASSUREZ DE NE PAS TROP SERRER LA VIS

RUBBER GASKETS
JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
EN CAOUTCHOUC


BOTTOM PLATE
PLAQUE
INFÉRIEURE

TAMPER PROOF SCREW
VIS INVOLABLE


TORX T20
SCREWDRIVER
(bit provided)
TOURNEVIS TORX T20
(embout fourni)

RE-ATTACH LENS, END PLATES WITH END GASKETS.
REMETTEZ EN PLACE LA LENTILLE, LES PLAQUES D'EXTREMITÉ ET LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ.

19

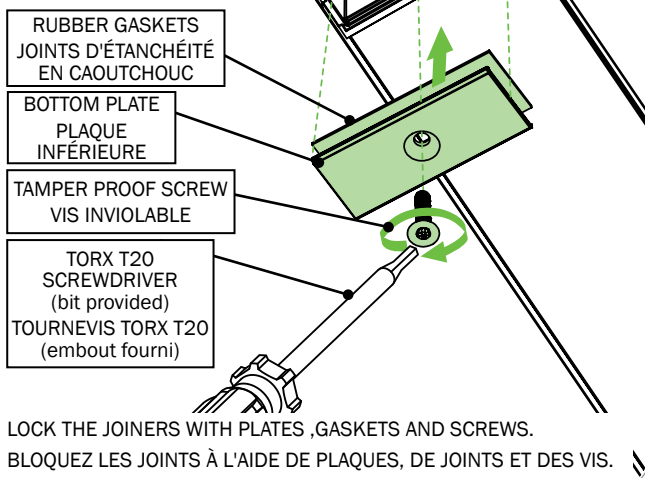


20

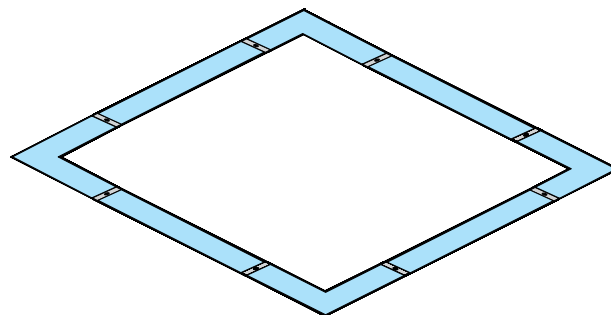

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

21

CL3P CABLE OPTION - **OPTIONAL +TF OR +EF** / OPTION CÂBLE CL3P - **OPTIONAL +TF OU +EF**

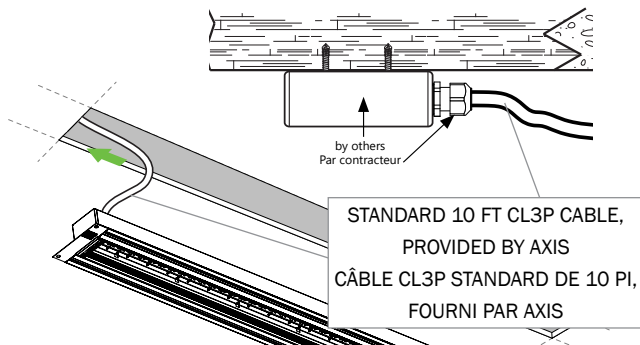

CL3P Cable Wiring Diagram

BLK	Hot
WHT	Neutral
GRN	Ground
BLU	Dim-0v (Pink)
BRWN	Dim+10v (Purple)

FINAL CONNECTIONS IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL BUILDING CODES (SEE WIRING DIAGRAM)
CONNEXIONS FINALES CONFORMÉMENT AUX CODES DE BÂTIMENT NATIONAUX ET LOCAUX (VOIR SCHÉMA DE CÂBLAGE)