


Warning: Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.
Avertissement: Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2947.

● TOP VIEW / VUE DU DESSUS

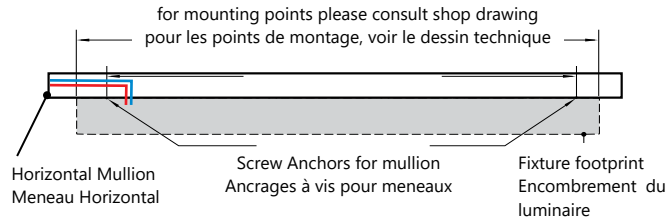


For all other length please refer to shop drawings.
Pour toute autre longueur veuillez vous référer aux dessins techniques.

ATTENTION: 1.5" MINIMUM MULLION WIDTH REQUIRED.

ATTENTION: LA LARGEUR MINIMALE DES MENEUX EST DE 1,5 PO.


NOTE: 9" MINIMUM CLEARANCE SPACE IS NEEDED AT THE TOP OF THE FIXTURE.

NOTE: UN ESPACE LIBRE DE 9" MINIMUM EST NÉCESSAIRE AU SOMMET DU LUMINAIRE.

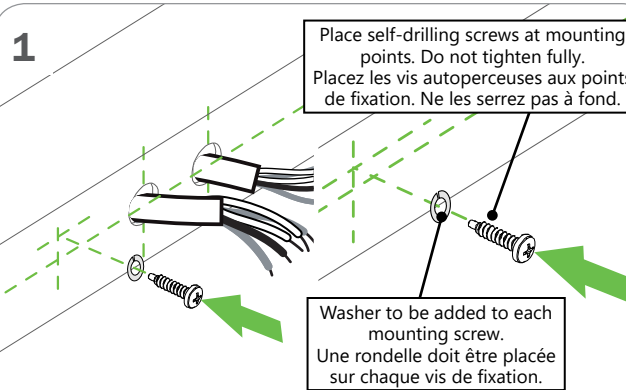


CREATE POWER ENTRY HOLES ON MULLION. PLACE MOUNTING SCREWS (PROVIDED). **REFER TO SHOPDRAWING FOR MOUNTING POINTS DIMENSIONS.**

PÉRFOREZ DES TROUS DE PASSAGE POUR LES CÂBLES D'ALIMENTATION SUR LE MENEAU. PLACEZ LES VIS DE FIXATION (FOURNIS). **REPORTEZ-VOUS AU PLAN D'EXÉCUTION POUR LES DIMENSIONS DES POINTS DE FIXATION.**

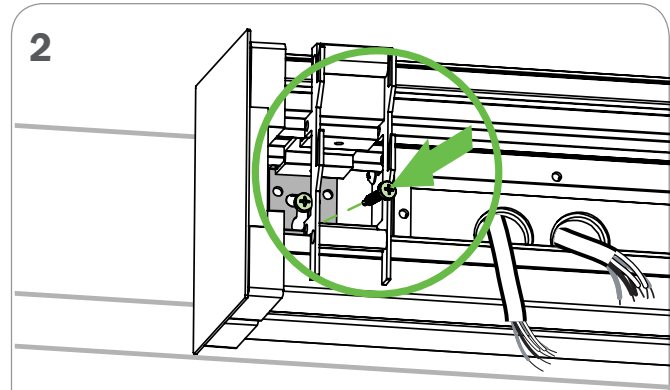


SIT THE LIGHT BAR ONTO THE SCREWS. ADJUST HORIZONTALLY. ONCE THE FINAL POSITION IS REACHED SECURE WITH SCREW AT BOTTOM OF BRACKET.


POSEZ LA BARRE D'ÉCLAIRAGE SUR LES VIS. RÉGLEZ-LA HORIZONTALEMENT. UNE FOIS LA POSITION FINALE ATTEINTE, FIXEZ-LA À L'AIDE DE LA VIS SITUÉE AU BAS DU SUPPORT.

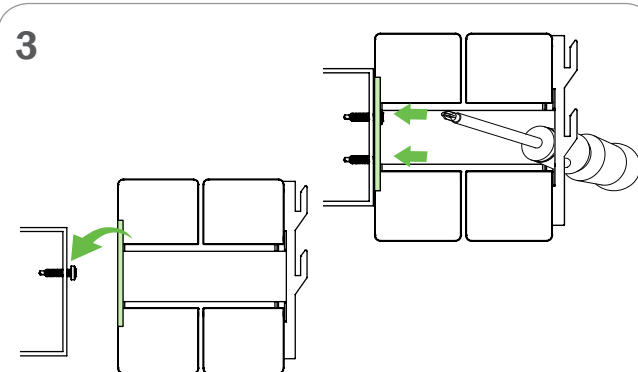

TIGHTEN ALL SCREWS TO MAKE SURE THAT THE GASKET BEHIND THE DRIVER ENCLOSURE IS COMPRESSED.
SERREZ TOUTES LES VIS POUR VOUS ASSURER QUE LE JOINT SITUÉ DERRIÈRE LE BOÎTIER DU PILOTE SOIT BIEN COMPRIMÉ.

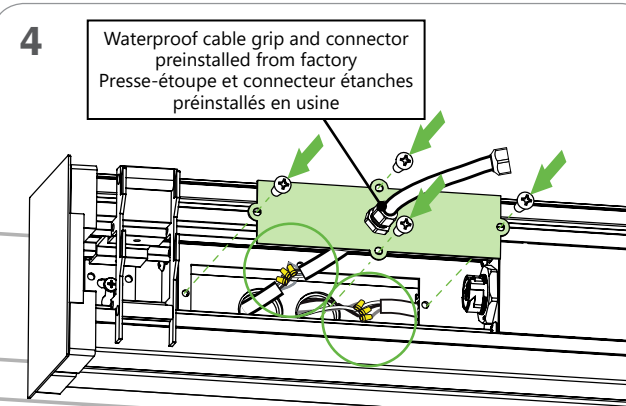

MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS TROUGH DRIVER. CLOSE ECLOSURE DOOR ONCE CONNECTINS ARE COMPLETE.
EFFECTUEZ LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES AVEC LE PILOTE. FERMEZ LA PORTE DE LA CLOISON UNE FOIS LES RACCORDEMENTS TERMINÉS.

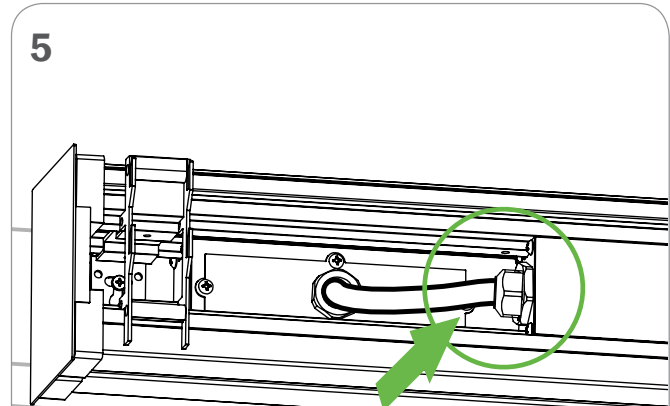

CONNECT MALE WATERPROOF CONNECTOR TO FEMALE.
RACCORDEZ LE CONNECTEUR MÂLE ÉTANCHE AU CONNECTEUR FEMELLE.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2026 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.


FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: POLYVALENCE_DEEP_MULLION.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 28 / 10 / 2026



WARNING: LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**


AVERTISSEMENT: LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CÂBLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**

6

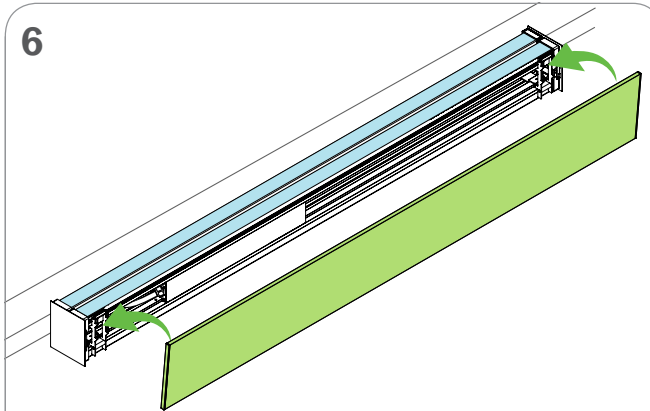


HOOK VALANCE INTO LIGHTBAR.
ACCROCHEZ LA VALANCE À LA BARRE LUMINEUSE.

7

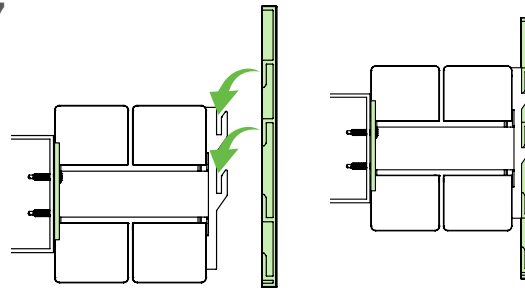


MAKE SURE BOTH HOOKS ARE PROPERLY ATTACHED TO FIXTURE.
ASSUREZ-VOUS QUE LES DEUX CROCHETS SONT BIEN FIXÉS AU LUMINAIRE.

8

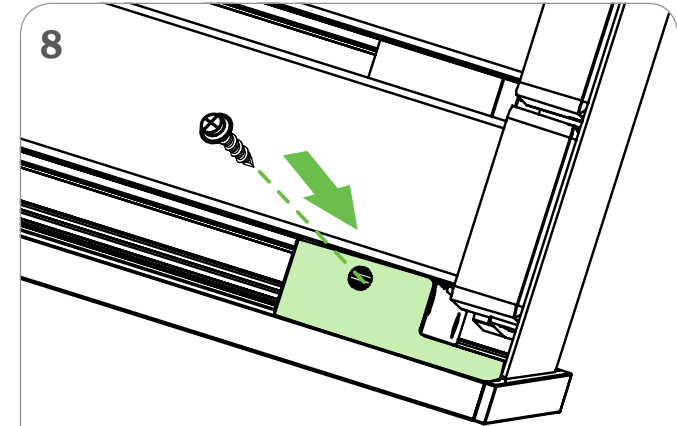

ADD PROVIDED BRACKETS AND SCREW THEM TO SECURE THE VALANCE.
INSTALLEZ DES SUPPORTS FOURNIS ET VISSEZ-LES POUR FIXER LA VALANCE.


9

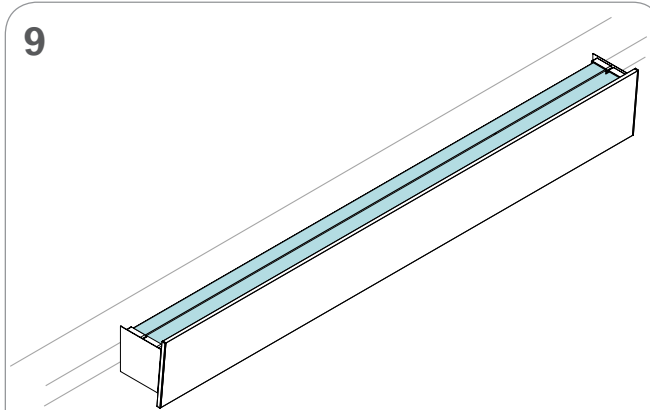

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE
EN TOUTE SÉCURITÉ


10

SYSTEM RUN
ENFILADE DU SYSTÈME

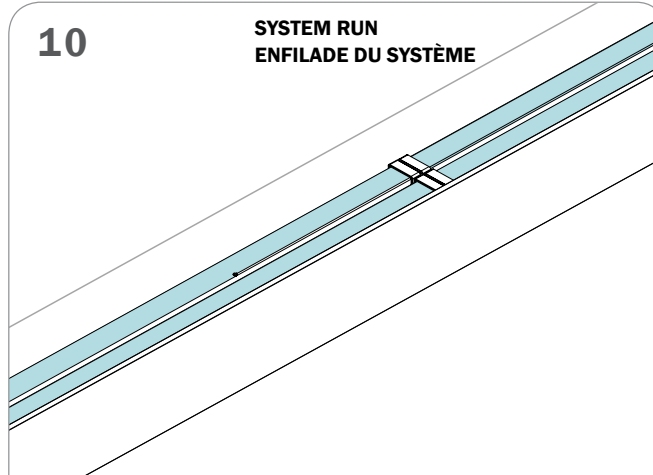

REPEAT STEPS ① AND ② FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE
RÉPÉTEZ LES ÉTAPES ① ET ② POUR LE PROCHAIN APPAREIL DU SYSTÈME

11

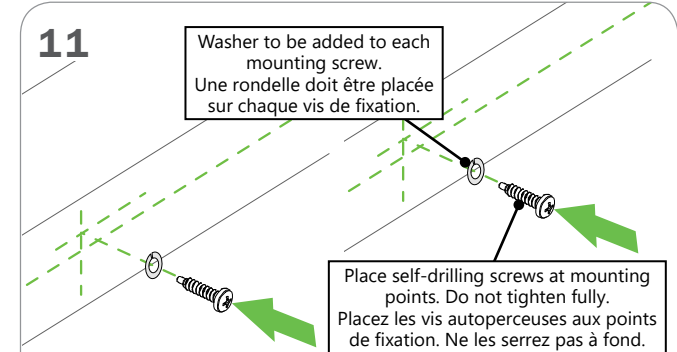


MARK DOWN PLACEMENT OF SELF DRILLING METAL SCREWS.
REFER TO SHOPDRAWING FOR EXACT MOUNTING PLACEMENT.
MARQUEZ L'EMPLACEMENT DES VIS MÉTALLIQUES AUTO-PERÇANTES. **REPORTÉZ-VOUS AU PLAN D'EXÉCUTION POUR CONNAÎTRE L'EMPLACEMENT EXACT DU MONTAGE.**




12

Waterproof cable grip and connector preinstalled from factory
Presse-étoupe et connecteur étanches préinstallés en usine

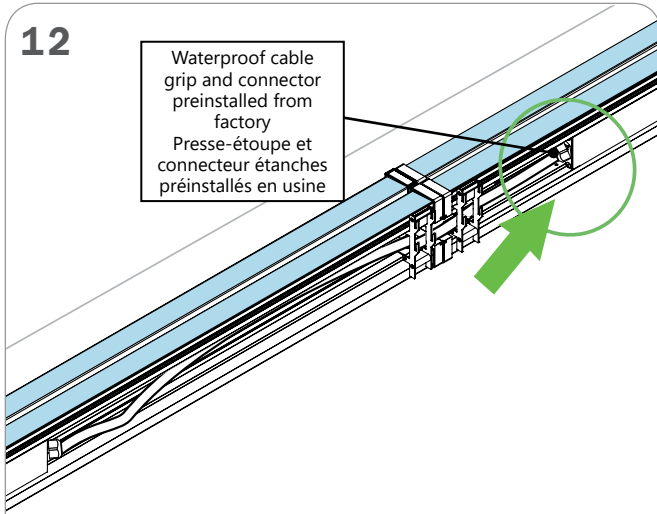


CONNECT MALE WATERPROOF CONNECTOR TO FEMALE..
RACCORDER LE CONNECTEUR MÂLE ÉTANCHE AU CONNECTEUR FEMELLE.

13

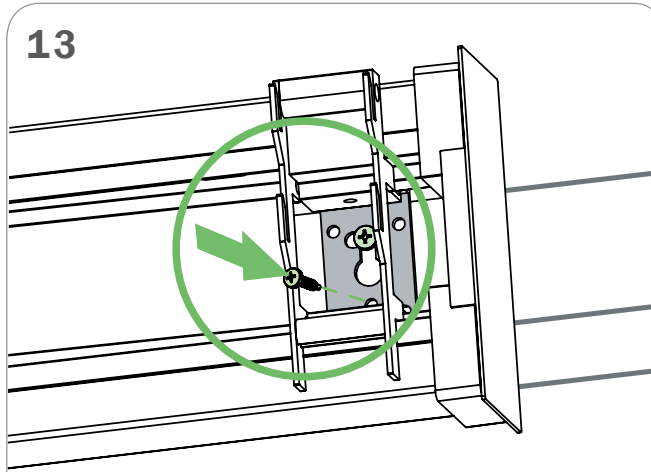


SIT THE LIGHT BAR ONTO THE SCREWS. ADJUST HORIZONTALLY. ONCE THE FINAL POSITION IS REACHED SECURE WITH SCREW AT BOTTOM OF BRACKET.
POSEZ LA BARRE D'ÉCLAIRAGE SUR LES VIS. RÉGLEZ-LA HORIZONTALEMENT. UNE FOIS LA POSITION FINALE ATTEINTE, FIXEZ-LA À L'AIDE DE LA VIS SITUÉE AU BAS DU SUPPORT.

14

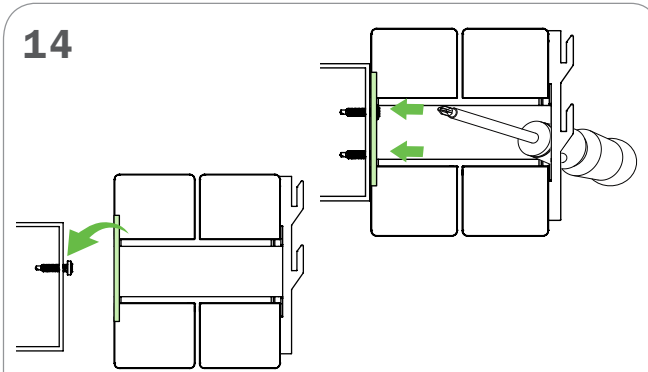


REPEAT STEP ③ FOR THE NEXT FIXTURE IN LINE.
RÉPÉTEZ L'ÉTAPE ③ POUR LE PROCHAIN APPAREIL DU SYSTÈME

15

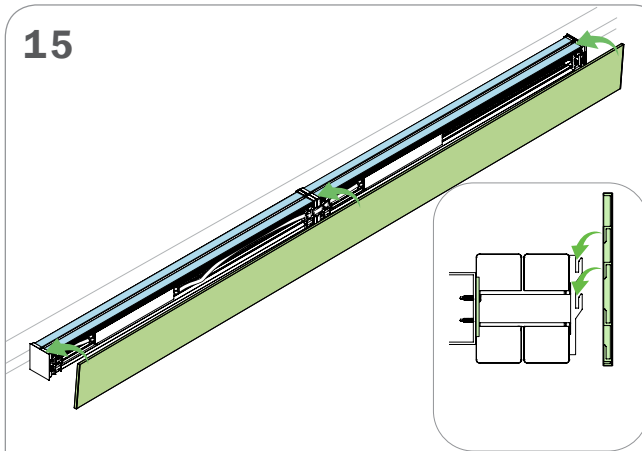


HOOK VALANCE ONTO LIGHT BARS. REPEAT STEP ⑦.
ACCROCHEZ LA VALANCE À LES BARRES D'ÉCLAIRAGE. RÉPÉTEZ L'ÉTAPE ⑦.

16

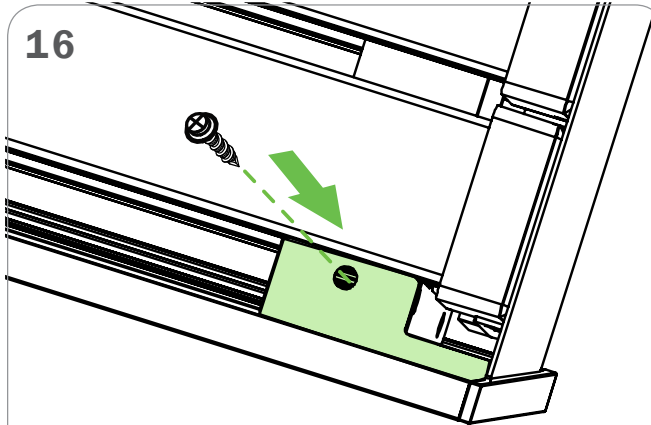

ADD PROVIDED BRACKETS AND SCREW THEM TO SECURE THE VALANCE.
INSTALLEZ DES SUPPORTS FOURNIS ET VISSEZ-LES POUR FIXER LA VALANCE.

17

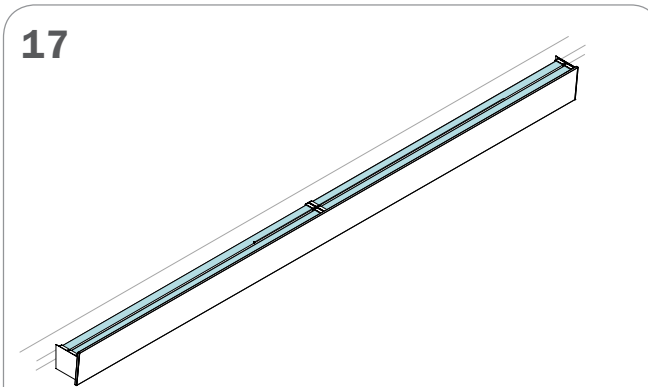

IT IS NOW SAFE TO TURN THE FIXTURE'S CIRCUIT ON
VOUS POUVEZ MAINTENANT ALLUMER LE CIRCUIT DU LUMINAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ.

Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications.
Contact Axis for the latest product information. © 2026 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.

FILE NAME / NOM DE FILIÈRE: POLYVALENCE_DEEP_MULLION.INST
REVISION 001 / RÉVISION 001 28 / 10 / 2026



WARNING : LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

AVERTISSEMENT : LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**